Инструкция по монтажу фальш-накладки


Инструменты и материалы



Общие правила


• Под каждый саморез сверлим направляющее отверстие: сверло чуть тоньше стержня без резьбы.
• Шляпку утапливаем зенковкой, чтобы она не торчала.
• Пена при застывании расширяется: зазор заполняем не до конца, коробку распираем изнутри.
• Наличники и панель крепим на клей-герметик и прижимаем струбцинами, подкладывая под губки картон или обрезки доски.
• Важно! Стена должна быть ровная, чтобы избежать неровности прилегание панели.


1. Собрать короб для двери




1. Отпилить два боковых бруса и верхний брус коробки по размеру проёма и двери. Торцы в углах пилить под углом 45° (в стусле или торцовочной пилой), чтобы углы сошлись под 90°.
2. Разложить детали на ровном полу или верстаке, плотно сдвинуть углы.
3. Просверлить сквозные отверстия в боковых брусьях и направляющие в косых срезах верхнего бруса, сделать зенковку под шляпки. Глубину сверления ограничить, чтобы не пробить лицевую сторону.
4. Скрутить углы саморезами (диаметр 3,5–4 мм, длина самореза от 45 до 50 мм (зависит от толщины профиля коробки, чтобы саморез надежно вошел в соседнюю деталь, но не прошил её насквозь).
5. Измерить диагонали: они должны быть равны, иначе коробка будет перекошена.

Осторожно. *Не вкручивайте саморез в торец без отверстия: брус даст трещину.*

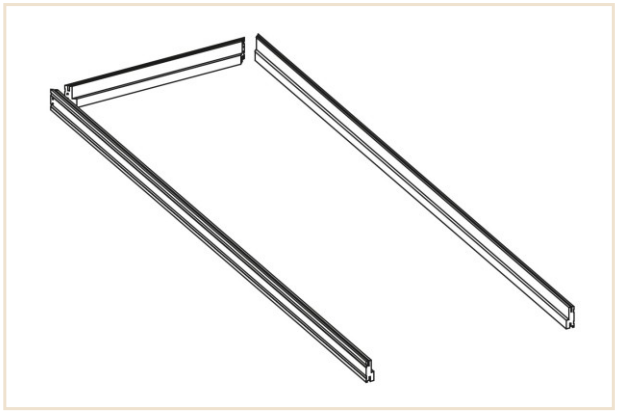

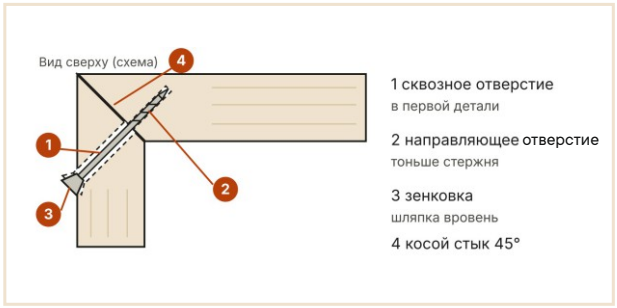



2. Установить коробку в проём



1. Очистить проём от пыли и мусора и примерить коробку: она должна входить свободно, с зазором по бокам и сверху.
2. Поставить коробку на подкладки, выставить по уровню и отвесу в плоскости стены и подклинить у будущих мест крепления.
3. Поставить внутри коробки распорки в нескольких местах по высоте, чтобы стойки не прогнулись от пены.
4. Просверлить отверстия через стойки в стену и закрепить коробку саморезами (с дюбелями, если стена этого требует). После каждого крепления перепроверять уровень и отвес.
5. Смочить зазор водой и заполнить пеной снизу вверх.
6. Дать пене полностью затвердеть, как написано на баллоне, и только потом снять распорки.

Пена. *Баллон встряхнуть и держать клапаном вниз. Зазор заполняйте примерно наполовину: пена расширяется и может выдавить стойку. Без клиньев и распорок пену не наносить.*

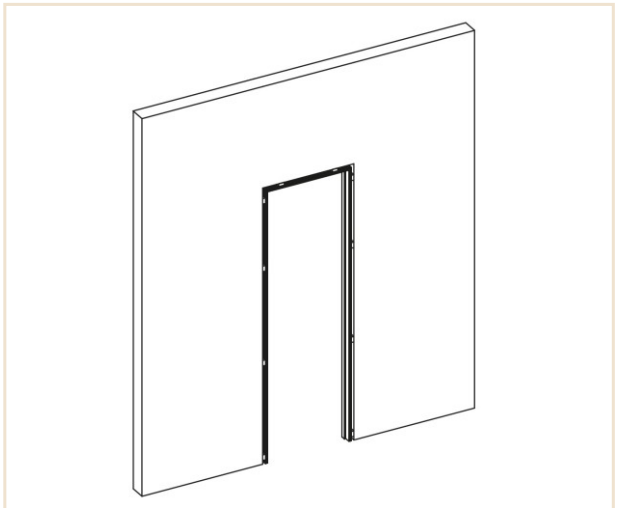


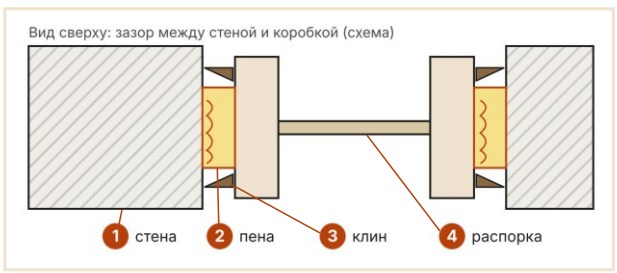

3. Установить дверное полотно



Установить дверное полотно исходя из инструкции по установке межкомнатных дверей.

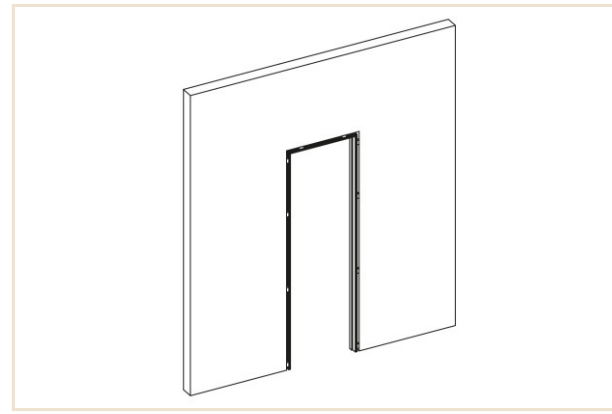


4. Срезать выступающую часть на вертикальных наличниках



1. Срезать ножом излишки застывшей пены вровень с коробкой и убрать пыль.
2. Приложить вертикальный наличник к коробке и отметить на нём карандашом линию верха коробки.
3. Снять наличник и отметить по угольнику выступающую часть на участке выше этой линии.
4. Срезать выступающую часть пилой по отметке и зачистить срез стамеской.
5. Приложить наличник обратно: выше коробки он должен плотно прилегать к стене. Так же обработать второй наличник. Наличники не убирать, они понадобятся на следующем этапе для ориентации фальш-накладки.


Совет. *Выше коробки наличник ложится прямо на стену, поэтому выступающая часть там мешает. Не срезайте её ниже линии верха коробки.*

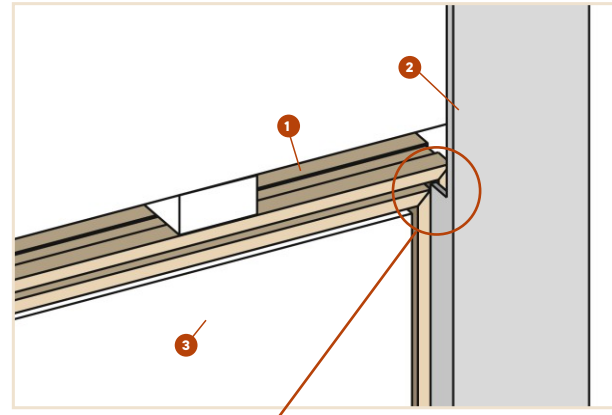

5. Монтаж фальш-фрамуги и наличников

1. Протереть тыльную сторону фальш-накладки от пыли.
2. Нанести клей-герметик волнистыми полосами по всей площади тыльной стороны, не доходя до краев.

Совет. *Не доводите полосы до краев: при прижиме клей может выдавиться и будет виден.*

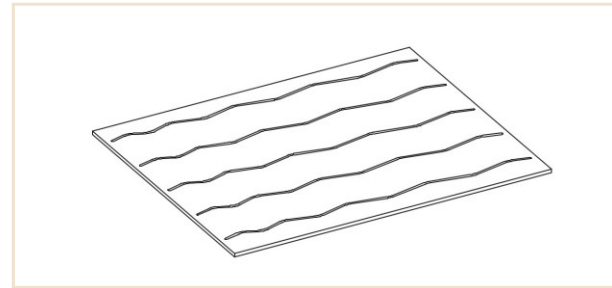

3. Убедиться, что проём над коробкой чистый и сухой. Приложить панель с нанесённым клеем в проём над коробкой между наличниками.
4. Прижать панель по всей площади и выровнять по линии коробки.
5. Придавить фальш-накладку к стене и выдержать по инструкции на упаковке, затем проверить, что на стыках нет щелей, излишки клея удалить.
6. Отметить карандашом на каждом наличнике линию верха панели.
7. Отпилить лишнюю выступающую часть наличников по отметке, пилить лицевой стороной вверх, чтобы не сколоть кромку.
8. Приложить наличники ещё раз насухую и проверить высоту и прилегание.
9. Нанести клей-герметик на тыльную сторону наличников ровными полосами, не доходя до краёв.
10. Приложить наличники по меткам и выровнять по накладке, придавить до полного схватывания.

Готово. Дверь установлена, панель фальш-фрамуги и наличники на месте.

